

# PhotoClean 200

## Guide d'utilisateur



### A propos de ce document :

Ce guide d'utilisation fait partie intégrante du produit. Les instructions d'utilisation ne s'appliquent qu'au produit décrit aux présentes

- Lisez bien les instructions avant de faire fonctionner l'appareil
- Conserver ces instructions pendant toute la durée de vie du produit
- Remettez les instructions d'utilisation à tous les propriétaires ou utilisateurs successifs du produit.

### 1. Descriptif du produit

Le PhotoClean 200 est un dépollueur d'air intérieur conçu pour détruire les pollutions gazeuses et les odeurs. Le PhotoClean 200 se compose d'un boîtier métallique contenant un filtre photocatalytique et d'un ventilateur.

#### Caractéristiques techniques

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Technologie :             | oxydation avancée  |
| Types d'odeurs traitées : | cigarettes, salles de sports, cuisine, eaux usées, animaleries           |
| Dépollution :             | solvants, décapants, oxydes d'azote, résines, bactéries (légionelles...) |
| Rayonnement :             | non (aucun rayonnement ionisant ni émission d'ozone)                     |
| Taux d'utilisation :      | 24h/24   |
| Capacité :                | salle de 30 m <sup>2</sup> / 100 m <sup>3</sup>                          |
| Sécurité :                | craint l'humidité, ne pas couvrir  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dimensions :              | hauteur 52 cm, largeur 17 cm, profondeur 20 cm |
| Poids :                   | 3kg  |
| Consommation électrique : | 100 W, 220 V                                   |
| Garantie unité :          | 2 ans  |
| Durée de vie cartouche :  | 6 mois ou 4000 heures                          |

### **Contenu du carton :**

Vérifier que les composants suivants sont livrés dans le carton d'emballage :

**1 PhotoClean 200**

**1 filtre**

**2 lampes**

**1 cordon d'alimentation**

**1 notice d'utilisation en français**

## **2. Utilisation du PhotoClean 200**

### **Mise en route :**

- Enlever le film plastique de protection
- Raccorder au secteur 220V le PhotoClean 200
- Actionner l'interrupteur pour la mise en fonctionnement
- Lors des premières utilisations une odeur de colle peut-être émise. Cela est tout à fait normal car de la colle est utilisée pour assembler divers composants du PhotoClean 200.

### **Conseils d'utilisation**

Placer le PhotoClean 200 à proximité de la source d'odeur dans une salle de **30 m<sup>2</sup> / 100 m<sup>3</sup> environ**.

Le PhotoClean 200 ne pèse que 3 kg, il peut être transporté sans contrainte particulière. Il est conseillé de mettre en route le PhotoClean 200 de manière préventive afin d'éviter les pics d'odeurs ou de pollution.

L'efficacité de PhotoClean 200 est maximale lorsqu'il est fixé au mur à une hauteur de 1m50 ou posé sur un meuble, en hauteur indifféremment en position horizontale ou verticale. Afin de permettre au PhotoClean 200 de brasser l'air de toute la pièce. Ne pas placer le PhotoClean 200 derrière un mur.

Lors de la minéralisation par photocatalyse, le PhotoClean 200 ne produit aucun effet indésirable. Le PhotoClean 200 détruit les odeurs, sans les masquer ou les neutraliser par l'émission d'autres odeurs.

Le PhotoClean 200 est destiné aux entreprises, artisans et particuliers qui souhaitent éliminer odeurs et pollutions grâce à un système fiable et simple d'utilisation.

Pour plus d'efficacité faire fonctionner le PhotoClean 200 avant les émissions de pollutions ou l'apparition d'odeurs en le laissant en fonctionnement 24 heures sur 24, idéalement.

Exemples d'utilisation :

- Vétérinaires
- Bureaux
- Salles de restaurants
- Cuisines
- Peintures
- Animaleries

## **Avertissement**

Si des odeurs piquantes apparaissent, il est préférable de débrancher le PhotoClean 200 et de le changer de pièce. Si ces gênes persistent nous contacter.

## **3. Consignes de sécurité**

- Utilisez uniquement l'alimentation électrique de 220V
- Ne pas endommager, modifier, plier de manière excessive, tirer ou tordre le cordon d'alimentation ou l'utiliser lorsqu'il est enroulé
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé
- Avant de nettoyer ou de déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits très humides tels que des salles de bains
- Une électrocution peut vous tuer ! Ne versez pas d'eau sur les pièces électriques et n'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées.
- Ne couvrez pas l'appareil et n'y déposer aucun objet
- n'obstruez pas les entrées et sorties d'air avec des vêtements, des chiffons, des rideaux, etc.
- Evitez de monter, de vous asseoir ou de vous appuyer sur l'appareil.

## **4. Nettoyage du PhotoPure**

Nettoyer l'extérieur de PhotoPure avec un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas d'agents nettoyants acides.

## **5. Maintenance du PhotoClean 200**

L'utilisation du PhotoClean 200 ne nécessite aucun entretien courant.

Pour assurer la maintenance du PhotoClean 200, il suffit de changer le filtre photocatalytique (module composé du filtre et des lampes).

La durée de vie du filtre photocatalytique du PhotoClean 200 est d'environ 4000 h soit une utilisation non-stop durant une période de 6 mois.

Commander le filtre photocatalytique par fax au 04 70 95 00 81, ou téléphone au : 01 70 95 00 80, ou sur notre site internet :


N'utilisez que des pièces d'origine du fabricant.

## Changement du filtre photocatalytique :


Le filtre photocatalytique est aisément remplaçable par l'utilisateur.

METIRE L'INTERRUPTEUR DU PHOTOCLEAN 200 EN POSITION ARRÊT  
DEBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION


- 1 Dévisser les vis maintenant le capot.
- 2 Dévisser le papillon du filtre.
- 3 Retirer le filtre avec son cache, dévisser le papillon des lampes et les remplacer.
- 4 Insérer les lampes neuves sur leur support.
- 5 Remettre en place le filtre neuf avec son cache.
- 6 Revisser les vis du capot.

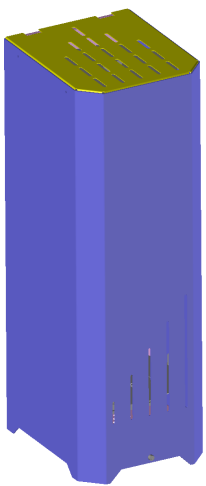


1

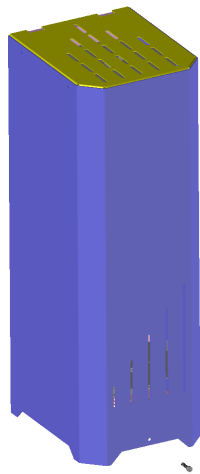


2

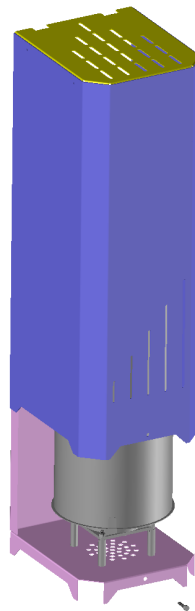

3

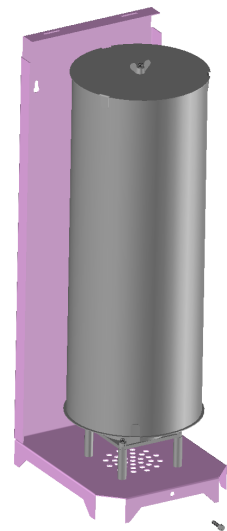

4



## Informations / Supports :

Alcion Air  
77 rue Marcel Dassault – 92100 Boulogne Billancourt  
Tél : 01 70 95 00 80  
Fax : 01 70 95 00

Certificat de garantie :


*Cet appareil est garanti 1 an pièces et main d'œuvre.*

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, détérioration par choc, chute ou phénomènes atmosphériques, accidents électriques, coups de foudre, usure, intervention de tiers et plus généralement toute utilisation non conforme. Pour toutes informations supplémentaires au sujet des garanties, merci de se reporter aux conditions générales de vente de la société Alcion Air.

Les réparations d'appareils électriques ne doivent être faites que par des spécialistes. De mauvaises réparations entraînent de graves dangers pour l'utilisateur et annulent la garantie.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble doit être directement retourné par l'utilisateur (en port payé ; les colis en port dû ne seront pas acceptés) à la société Alcion Air accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur.

L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.

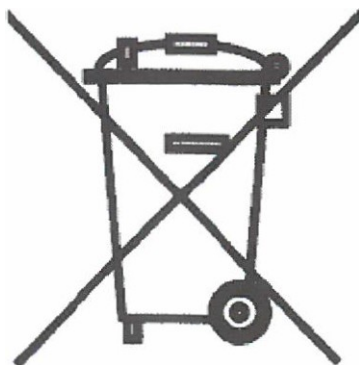

La procédure d'élimination des déchets des produits ou équipements électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux ménagers. Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques s'applique à ce matériel. En conséquence la société Alcion Air récupère et recycle les PhotoClean en fin de vie et les kits lampes. L'utilisateur du PhotoPure pourra également le déposer dans les points de collecte sélective mis en place par les communes pour le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ou dans les déchetteries locales.

Pour plus d'information nous contacter sur le site : [www.alcion-air.com](http://www.alcion-air.com)